

10

conseils pour mettre votre maison en mode

#PRÉVENTIONINONDATION

Vous pouvez faire beaucoup pour réduire les dommages potentiellement coûteux liés aux inondations. Certains travaux sont relativement simples et rapides.



1

Appliquez un mastic autour des fenêtres du sous-sol et des portes du rez-de chaussée.




2

Installez des barrières anti-inondation aux portes et fenêtres du sous-sol.



3

Placez les gros appareils au-dessus du niveau potentiel de l'eau en cas d'inondation.

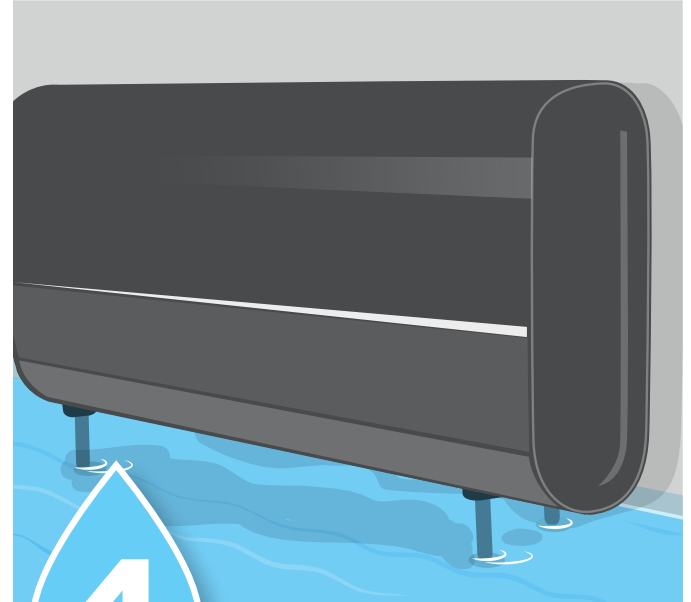

4

Ancrez la fournaise, le chauffe-eau et le réservoir d'huile pour éviter qu'ils ne renversent.



5

Vérifiez qu'aucun drain de plancher au sous-sol ne soit recouvert ou bloqué.



6

Assurez-vous que votre pompe de puisard fonctionne et d'avoir un système d'appoint à pile.



7

Vérifiez que votre terrain est bien nivelé pour que l'eau s'écoule loin des murs du sous-sol.



8

Vérifiez que votre toit et vos gouttières évacuent bien l'eau lors de fortes pluies.



9

Assurez-vous que vos descentes pluviales s'éloignent d'au moins 2 m (6') de la maison.



10

Utilisez un baril pour récupérer l'eau qui ruisselle de votre toit.

Prenez garde à l'eau!

Pour plus de conseils et ressources
#PréventionInondation

visitez

Canada.ca/Prevention-Inondation